



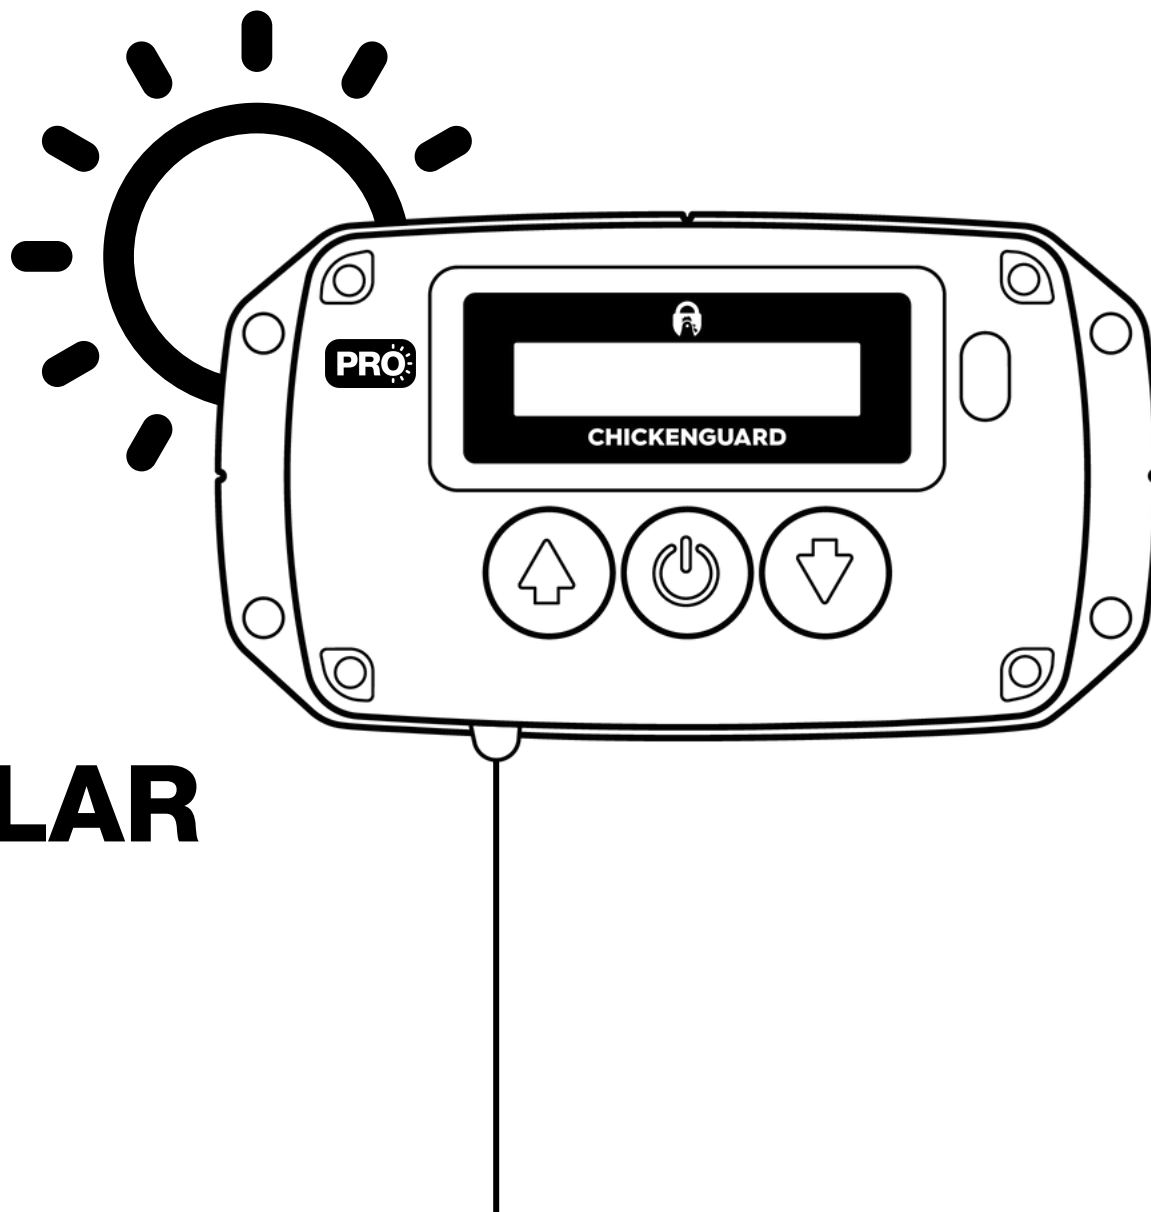


PRO & PRO SOLAR

Instrukce

CO JE V KRABICI?

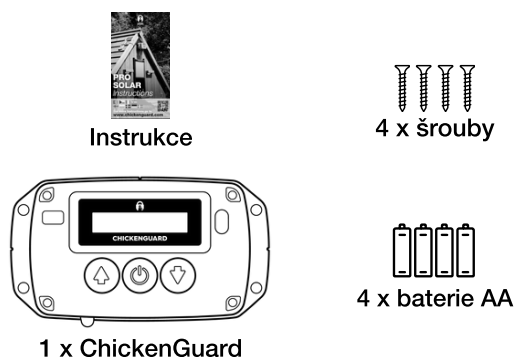

PRO

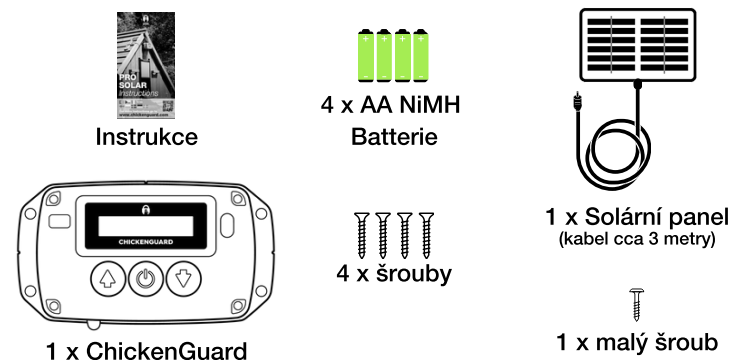

PRO SOLAR

ZAREGISTRUJTE SI ZÁRUKU

3letá záruka výrobce ChickenGuard se nevztahuje na poškození jednotky způsobené vnějšími zdroji nebo napadením hmyzem (např. Je důležité pravidelně čistit a dezinfikovat chlév, abyste ochránili zdraví vašeho kuřete a zajistili hladký chod vašich automatických dveří.

www.chickenguardwarranty.com



MOŽNOST 1

Poznamenejte si sériové číslo a přejděte na www.chickenguardwarranty.com




MOŽNOST 2

Naskenujte QR kód a aktivujte si záruku.




1 Jak nainstalovat ChickenGuard:

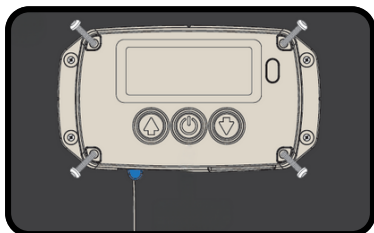


Krok 1

Odšroubujte upevňovací šrouby na předním panelu.

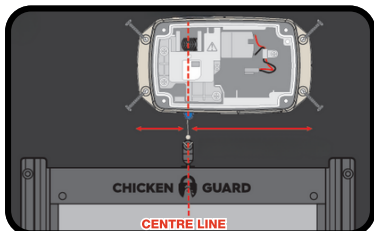


Krok 2

Pomocí 4 dodaných šroubů připevněte jednotku k kurníku zarovnanou doprava tak, aby provázek byl umístěn uprostřed dvířek kurníku a probíhal svisle.

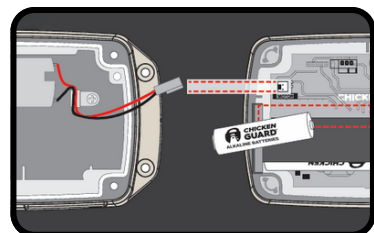

Krok 3

Vložte 4 baterie typu AA. Pokud máte solární verzi, použijte 4 baterie NiMH, které jsou součástí balení. Připojte vodiče z motoru k bílé zdířce na vnitřní straně předního panelu s označením „Motor“.

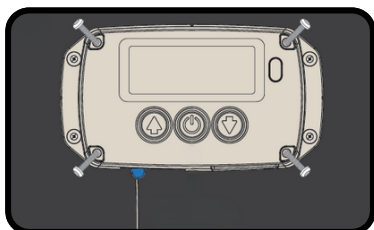

Krok 4

Připevněte přední panel a zašroubujte pojistné šrouby.



**NEPOUŽÍVEJTE
elektrickou
vrtačku!**

2 Solární panel



Pokud nemáte možnost Solar, přejděte na další stránku.



Krok 1

Najděte nejlepší umístění pro váš solární panel. Měl by být v poloze směřující na jih. 3metrový kabel vám poskytne flexibilitu, pokud máte velký kotel a chcete jej umístit na střechu.

NETAHEJTE ZA KABEL. PŘÍLIŠNÉ NATAŽENÍ KABELU JEJ POŠKODÍ.



Krok 2

Upevněte malý šroub (součást dodávky) na zvolené místo. Používá se jako podpora háku pro panel. Šroub příliš neutahujte.



Krok 3

Ujistěte se, že jste jej umístili na požadované místo a zavěste panel na šroub.



Krok 4

Pokud ještě nejsou nainstalovány, vložte 4 dobíjecí baterie NiMH do držáku baterií.



Krok 5

Zapojte solární kabel do zařízení ChickenGuard.



**Pojďme si nyní
nastavit
ChickenGuard!**

③ Průvodce počátečním nastavením:



Kroky 1-2-3-4-5-6

1- Setup Wizard

Když je obrazovka zapnutá, stiskněte jednou tlačítko MENU (☺) pro zobrazení výše uvedeného. Chcete-li začít, stiskněte tlačítko MENU (☺) podruhé. Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ můžete procházet dostupnými možnostmi nabídky.

2- Language Press Up or Down

Stiskněte NAHORU nebo DOLŮ pro výběr jazyka a stiskněte MENU (☺) pro uložení.

☶=ANO pokračovat

3- Formatcasu12/24hr ↑=12hr ↓=24hr

Nastaveni Casu
00:00

Nastavte formát času pomocí UP (12h) nebo DOWN (24h). Poté pro nastavení času stiskněte UP nebo DOWN pro nastavení hodiny a stiskněte MENU (☺) pro uložení. Nyní stiskněte NAHORU nebo DOLŮ pro nastavení minut a stiskněte MENU (☺) pro uložení.

☶=ANO pokračovat

4- Nastaveni Dveri Step 2 of 4

Pro ruční posunutí dveří do zcela otevřené polohy opakovaným stisknutím tlačítka NAHORU jej uvolněte. Po úplném otevření stiskněte tlačítko MENU (☺) pro potvrzení. Nyní držte stisknuté tlačítko DOLŮ, dokud se dveře zcela nezavřou. Po dokončení stiskněte MENU (☺). Dveře se poté automaticky otevřou.

☶=ANO pokračovat

5- Ustup Do Menu Manual/Sensor/Timer

Máte 3 možnosti Manual, Sensor, Timer. Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ vyberte předvolbu otevření. Stiskněte MENU (☺) pro potvrzení vaší volby.

MANUÁL - MANUAL

Tato volba deaktivuje automatické otevírání NEBO zavírání dveří.

SVĚTELNÝ SENZOR - SENSOR

Tato možnost je pro automatické otevírání nebo zavírání dveří za úsvitu nebo soumraku.

ČASOVAČ

Tato možnost umožňuje otevření nebo zavření dveří v uživatelem definovaný čas. Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ změňte čas a stisknutím tlačítka MENU potvrďte každou jednotku.


6- Vystup Z Menu Manual/Sensor/Timer/LUX+

Máte 4 možnosti Manual, Sensor, Timer a LUX+. Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ vyberte předvolbu otevření. Stiskněte MENU (☺) pro potvrzení vaší volby.

LUX+

LUX+ (Duální bezpečnostní zavírání) – Toto nastavení používá k zavření dveří kombinaci „Světelného senzoru“ a „Časovače“. Dveřní otvírač použije „světelný senzor“ jako svůj primární způsob zavření, ale pokud není v přednastavený čas dostatečná tma, dveře se zavřou. K dispozici pouze pro uzavírací cyklus.

Váš ChickenGuard je připraven k použití!

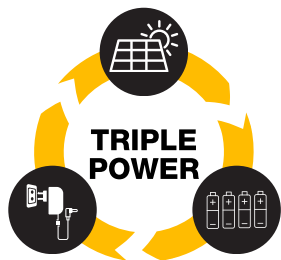

TRIPLE POWER



Triple Power vám dává možnost napájet váš ChickenGuard tak, aby vyhovoval vašemu nastavení. Můžete si vybrat mezi použitím solárního, stejnosměrného napájení nebo baterií. Zde se dozvíte, jak přejít ze solárního na pouze baterie a ze solárního na pouze stejnosměrné napájení.

POUZE BATERIE




AŽ



Krok 1

Odpojte solární panel.

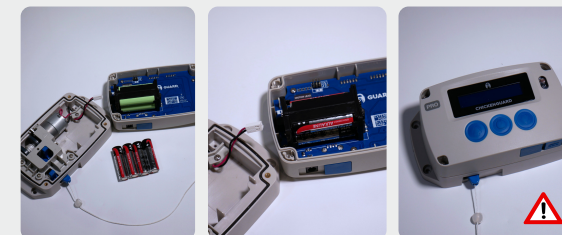


Krok 2

Vyjměte baterie NiMH a vložte 4 x AA alkalické/lithiové baterie. Hotovo!

⚠ PŘI POUŽÍVÁNÍ ALKALICKÝCH/LITHIOVÝCH BATERIÍ NEPOUŽÍVEJTE SOLÁRNÍ NEBO STEJNOSMĚRNÉ NAPÁJENÍ.

POUZE DC POWER

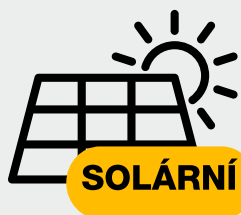

AŽ



Krok 1

Odpojte solární panel. Baterie NiMH můžete ponechat uvnitř.




Krok 2

Připojte stejnosměrné napájení. Hotovo!



DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Napájení musí být 9 V DC s kapacitou 1 A nebo vyšší. Zásuvka je kladná, 2,1 mm x 5,5 mm DC napájecí zástrčka. Můžete si jej objednat na našich webových stránkách www.chickenguard.com

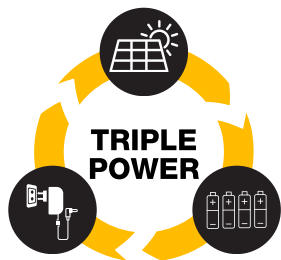


TRIPLE POWER



Triple Power vám dává možnost napájet váš ChickenGuard tak, aby vyhovoval vašemu nastavení. Můžete si vybrat mezi použitím solárního, stejnosměrného napájení nebo baterií. Zde se dozvíte, jak přejít ze solárního na pouze baterie a ze solárního na pouze stejnosměrné napájení.

SOLÁRNÍ

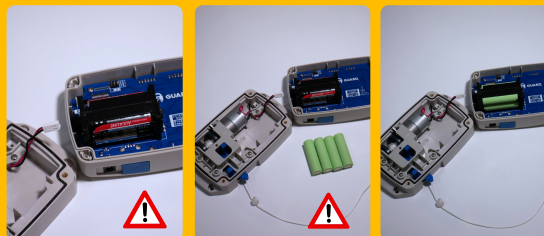

Krok 1

Vyjměte alkalické/lithiové baterie a nahraďte je dobíjecími NiMH bateriemi.



Krok 2

Připojte solární panel. Hotovo!

 ONLY USE NiMH BATTERIES WHEN USING THE SOLAR CHARGING OPTION.

SOLÁRNÍ



Krok 1

Odpojte stejnosměrné napájení od jednotky.



Krok 2

Vložte NiMH baterie a připojte solární panel. Hotovo!

EXTRA: RŮZNÁ NASTAVENÍ



KONTROLA POHYBU (Motion Control)

To umožňuje ruční pohyb motoru, pokud je to nutné. Například pokud se provázek zamotá a vy potřebujete motor napájet, aby jste usnadnili její rozpletení.

Po ukončení používání ručního ovládání stiskněte tlačítko MENU pro ukončení. Poté budete přesměrováni do nabídky nastavení brány, protože bránu bude třeba znovu nastavit.

FORMAT CASU 12/24 HOD

You may change the time format here by simply selecting your preference using the UP or DOWN buttons.

ZPOŽDĚNÍ SENZORU

This feature allows you to set a delay when using the 'Light Sensor'. For example, if the door was closing too early when using the 'Light Sensor', you could enable this feature and then, when you select SENSOR in the CLOSE Settings, you now have the option of delaying the closing by anything from 0 to 60 minutes. Simply press the UP/DOWN button to increase/decrease the delay in 5-minute intervals. It is also possible to adjust the 'Light Sensor' sensitivity in the LUX Adjustment Menu. To disable this feature, simply select NO in the SENSOR DELAY menu.

KONTROLA STAVU BATERIE A FIRMWARU

```
CG Pro 6.00
Battery OK:5.45V
```

1. Stisknutím tlačítka MENU vstupte do nabídky programu.
2. Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ, dokud nenajdete: RŮZNÁ NASTAVENÍ[JT1] .
3. Stisknutím tlačítka MENU vstoupíte do režimu Různá nastavení.
4. Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ, dokud nenajdete zobrazení firmwaru / stavu baterie.
5. Na displeji stavu baterie by se mělo zobrazit OK a mělo by vám být sděleno napětí.
6. Pokud je třeba baterie vyměnit, zůstane LED trvale svítit a na displeji se zobrazí upozornění.
7. Pokud LED dioda svítí, ale na LCD displeji není nic vidět, pak baterie okamžitě vyměňte.

SVĚTELNÉHO SENZORU

```
Open =200 > 245
Close =80 Exit
```

POUŽITÍ SVĚTELNÉHO SENZORU (NASTAVENÍ SVĚTLA)

1. Stisknutím tlačítka MENU vstupte do nabídky programu.
2. Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ, dokud nenajdete: LUX ADJUSTMENT.
3. Stisknutím tlačítka MENU vstupte do režimu nastavení LUX.
4. Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ a přejděte pomocí symbolu ">" na možnost READ (ČTENÍ).
5. Stiskněte tlačítko MENU
6. Tím se pořídí rychlý snímek aktuální úrovně osvětlení.

```
>Open =200 Cist
Close =80 Exit
```

SVĚTELNÝ SENZOR: NASTAVENÍ HODNOT SENZORU OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ

Chcete-li nastavit hodnoty spouštěče OTEVŘENO (Open) nebo ZAVŘENO (Close), použijte symbol ">" na položku OTEVŘÍT (Open) nebo ZAVŘÍT (Close).

Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro výběr a MENU pro uložení.

Otevřít: Min = 200, Max = 255, Výchozí nastavení = 200

Zavřít: Min = 0, Max = 199, Výchozí nastavení = 80

Poznámka: Čím je venku větší tma, tím je číslo nižší. – Čím je venku více světla, tím je číslo vyšší.

O JAKÝ PROBLÉM JDE	DŮVOD	JAK TO NAPRAVIT
Obrazovka je vypnutá.	Pokud zařízení ChickenGuard nepoužíváte, přepne se do úsporného režimu.	Stiskněte tlačítko MENU. Pokud je displej stále vypnutý, zkontrolujte, zda jsou všechny 4 baterie nainstalovány ve správné orientaci a plně nabité. Pokud je to možné, vyzkoušejte novou sadu nebo použijte externí napájení, aby jste zjistili, zda to problém vyřeší. Pokud potřebujete další pomoc, navštivte stránky www.chickenguard.com
Zpráva o chybě „Chybí motor“	Motor není připojen k přednímu panelu.	Odstraňte 4 šrouby a přední panel. Připojte bílou zástrčku připojenou k vodičům motoru ke konektoru v předním panelu.
Zpráva o chybě „Chybí přední kryt“ (Front cover missing)	Snímač na předním panelu nemůže číst magnety nahřídeli. Snímač počítá otáčky hřídele pomocí těchto magnetů, aby spočítal počet otáček potřebných při zavírání dveří.	Připevněte přední panel k přístroji pomocí šroubů.
Po stisknutí tlačítka MENU pro spuštění kalibrace se nic neděje nebo je detekován jen malý pohyb	To může být způsobeno nedostatečnou hmotností zjištěnou během kalibrace.	Před nastavením zařízení ChickenGuard se ujistěte, že je provázek připevněn ke dveřím.

O JAKÝ PROBLÉM JDE	DŮVOD	JAK TO NAPRAVIT
Dveře se během kalibrace zcela neotevrou	Před zahájením kalibrace váš ChickenGuard pomocí kuličky připevněné k provázku určí, kde se nachází plně otevřená poloha. Provázek bude stoupat nahoru, dokud kulička nedosáhne spodní části jednotky a nezatlačí snímač dovnitř jednotky. V závislosti na poloze zařízení ChickenGuard mohou překážky, jako je roh nebo kladka, bránit kuličce v dosažení a tlačení čidla nahoru. Pokud provázek vede pod úhlem, může způsobit, že snímač vjede dovnitř jednotky, jakmile "ucítí" váhu dvířek, i když dvířka nejsou zcela otevřená. Jiný úhel by také mohl zabránit tomu, aby se snímač dostal nahoru, což by udrželo motor v tahu a mohlo by dojít k přetržení provázku.	Přístroj by měl být umístěn zcela svisle a bez překážek, které by bránily kuličce na provázku dosáhnout na čidlo a zatlačit ho dovnitř přístroje. Pokud váš přístroj sedí vodorovně nebo vaše nastavení bude vyžadovat, aby povrázek běžel v jiné než svislé poloze, budete muset zařízení ChickenGuard ručně zkalibrovat. V nabídce přejděte na položku Různá nastavení, přejděte dolů na položku Typ kalibrace a vyberte Manuál. Poté budete muset provést kalibraci podle pokynů na obrazovce.
Dveře se nepřestanou pohybovat směrem dolů	Mechanismus dveří je navržen tak, aby vnímal tah dveří, a pokud dveře nemají přirozenou polohu zastavení, mechanismus nebude schopen rozpoznat, kde se mají zastavit.	Pokud se pod zamýšlenou polohou zavřených dvířek nachází povrch (například podlaha kurníku), můžete umístit šroub, který zabráni dvířkům v dalším pohybu.
Na obrazovce se zobrazuje Stav baterie je nižší než 10%, ale baterie jsou nové.	Při otevírání/zavírání dveří se na obrazovce zobrazí množství energie, které motor spotřebovává k provedení úkolu. Vyšší číslo snižuje životnost motoru. Chcete-li zkontrolovat stav baterie, přečtěte si část "Kontrola stavu baterie" v tomto návodu k použití.	U standardního modelu by ideální průměrné úsilí mělo zůstat pod 30 %. U jednotek Pro může dosáhnout až 60 %.

O JAKÝ PROBLÉM JDE	DŮVOD	JAK TO NAPRAVIT
Provázek se zasekl uvnitř přístroje	Některé překážky mohou způsobit, že se provázek zamotá a vyskočí z hřídele.	Pokud je provázek stále viditelný, můžete jej uvolnit pomocí ovládání pohybu. Přejděte na možnost Různá nastavení a přejděte dolů a vyberte Ovládání pohybu. Stiskněte tlačítko dolů, dokud se provázek nerozmotá. Pokud provázek není vidět, budete muset sejmut přední panel jste rozmotání usnadnili. Potřebujete-li pomoc, navštivte stránku www.chickenguard.com Po dokončení opět nasadte přední panel a stiskněte MENU. Budete vyzváni k opětovnému nastavení dveří. Dbejte na to, aby provázek zůstal během tohoto procesu napnutý. Může být nutné za provázek lehce zatáhnout, dokud se neuvolní.
Kontrolka bliká, když jsou dvířka zavřená. Je to problém?	Přístroj je navržen tak, aby při zavřených dveřích jednou za 1,5 minuty zablikala. To vám umožní potvrdit, že dveře fungují správně, a to i na dálku, když je tma.	N/A
Chybová zpráva o otevření dveří	Příčinou může být překážka, která brání úplnému zavření dveří.	Zkontrolujte, zda se na podlaze nenahromadila sláma, která brání úplnému zavření dvířek, a odstraňte ji. Dvířka se poté pokusí zavřít každé 3 minuty, maximálně však 5krát. (15 minut).
Probudil jsem se s napůl zavřenými dveřmi a hlášením "door error" na obrazovce.	Důvodem může být překážka bránící dveřím dosáhnout zcela zavřené polohy, která trvala déle než 15 minut, nebo 5 pokusů o zavření dveří.	Odstraňte překážku, jakmile snímač ucítí napětí na provázku, znovu se pokusí dveře zavřít.

Toto zařízení lze použít do maximální výšky 5000 m.

Spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní poruchou schopnosti nebo nedostatek zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instrukce.

Spotřebič není hračka: Děti by měly být vždy pod dohledem, když s nimi přijdou do styku zařízení.

VAROVÁNÍ

1. Nainstalujte 4x AA alkalické baterie. Pokud používáte solární panel, používejte pouze baterie NiMH AA 2000mAh 1,2V. Pokud používáte síťové napájení, použijte 9V DC napájecí adaptér, minimálně 1A.
2. Když je třeba vyměnit baterie, červená LED na předním panelu bude trvale svítit.
3. Červená LED na předním panelu bude blikat každé 3 minuty, když jsou dveře ZAVŘENÉ.
4. Při výměně baterií bude nutné aktualizovat čas hodin.
5. Nepokoušejte se dobít Nenabíjecí baterie.
6. Vyjměte a okamžitě recyklujte nebo zlikvidujte použité baterie v souladu s místními předpisy a uchovávejte je mimo dosah dětí. Baterie NEVhazujte do domovního odpadu ani je nespalujte.
7. I použité baterie mohou způsobit vážné zranění nebo smrt.
8. V případě požití nebo podezření na spolknutí baterií okamžitě kontaktujte místní toxikologické centrum pro informace o léčbě.
9. Baterie vkládejte se správnou polaritou.
10. Pokud má být spotřebič delší dobu nepoužíván, měly by být vyjmuty baterie.
11. Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
12. Nevybíjejte, nenabíjejte, nerozebírejte, neskladujte při teplotě nad 60 °C/140 °F ani nespalujte. Pokud tak učiníte, může dojít ke zranění v důsledku odvětrání, úniku nebo výbuchu s následkem chemického poleptání.

EXTERNÍ NAPÁJENÍ

Jednotka ChickenGuard je vybavena možností připojení externího stejnosměrného napájení. Zásuvka se nachází za gumovou zátkou v pravém dolním rohu jednotky.

Napájecí zdroj musí být 9 V stejnosměrného proudu s proudem 1 A nebo vyšším. Zásuvka je kladný středový pól, zástrčka stejnosměrného proudu 2,1 mm x 5,5 mm.

ChickenGuard®

Doodlehouses Limited

Unit 2 Station Yard, Wilbraham Rd, Cambridge, CB21 5ET, United Kingdom

Doodlehouses SL

Avenida Mar Mediterraneo, Primera Planta, Oficinas 15&16, Guadiaro, 11311, Cadiz, Spain

